

GASTRORAG

ПАСПОРТ

ВИТРИНА

МОДЕЛЬ:

BV-861E, BV-862E, BV-863E



**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установите прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Работы по установке и ремонту прибора (при возникновении такой необходимости) должны выполняться квалифицированным специалистом. Не снимайте компоненты или эксплуатационные панели прибора самостоятельно.
- НЕ используйте струйные моечные машины/установки для мытья под давлением для очистки прибора.
- НЕ используйте прибор вне помещений.
- НЕ используйте другие электрические приборы внутри прибора (например, обогреватели, мороженицы и т.д.)
- НЕ допускайте попадания масла или жира на пластиковые компоненты прибора или уплотнитель дверцы. В случае попадания таких веществ на пластиковые компоненты прибора или уплотнитель дверцы немедленно выполните очистку.
- НЕ храните какие-либо изделия на приборе.
- Всегда переносите, храните и поднимайте прибор только в вертикальном положении. Если прибор необходимо передвинуть, удерживайте его за основание.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, выключите его и отсоедините от сети питания.
- Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами и нормами.
- В целях обеспечения безопасности, поврежденный шнур питания должен заменять квалифицированный специалист.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда их действия контролируются лицами, ответственными за их безопасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BV-861E	BV-862E	BV-863E
Параметры электросети	220 В, 50 Гц		
Мощность	1 840 Вт	1 840 Вт	2 200 Вт
Количество полок	3	3	3

КОНСТРУКЦИЯ

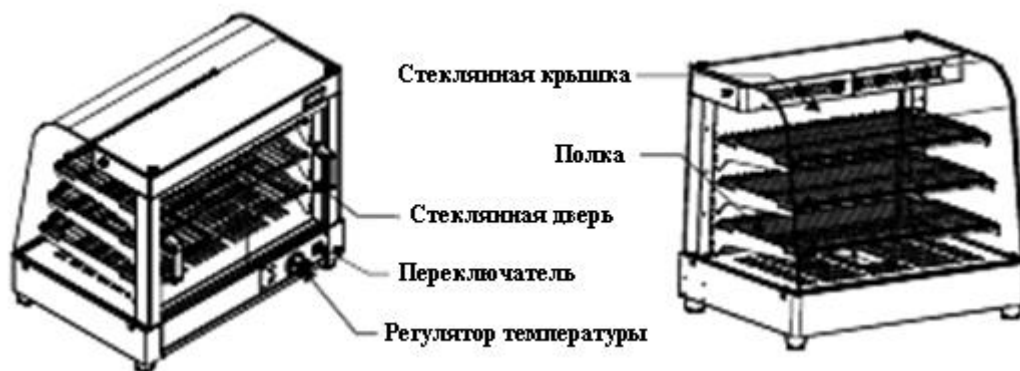

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте блюдо с пищей в тепловую витрину, подключите блок питания, поверните выключатель нагрева, нагревательная трубка начнет работать, и пища будет нагреваться, и будет поддерживаться заданная температура.
2. Пользователь может открывать или закрывать переключатель нагрева в соответствии с ситуацией.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Удалите остатки пищи, которые могли остаться внутри витрины после ее последнего использования.

Прежде чем приступить к очистке внутренней поверхности витрины убедитесь, что прибор выключен. Для очистки используйте ткань, смоченную мыльным раствором, или безвредным чистящим средством. После этого вытрите внутренние поверхности витрины насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту **Обслуживание и уход**). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

**ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**