



СЛАЙСЕРЫ AIRHOT

SL 195, SL 220, SL 250, SL 275, SL 300

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без
предварительного уведомления.

I. Примечание

- Напряжение и мощность питания должны соответствовать требованиям по электричеству на шильдике. При неправильной эксплуатации может возникнуть опасность пожара или серьезного повреждения устройства.
- Устройство необходимо заземлять при использовании, оно может быть очень опасным, можно получить электрический шок, если оно не заземлено, или заземлено недостаточно.
- выключите все переключатели и выньте вилки из розеток в случае чрезвычайной ситуации.
- Ни в коем случае не допускайте того, чтобы рука или другая часть тела попадала в рабочую зону, Когда устройство включено, вы можете получить серьезные ранения.
- Устройство должен ремонтировать либо производитель, либо авторизованный дилер в случае неисправности.
- Ответственность производителя снимается в случае неисправностей и травм, если вы самостоятельно ремонтируали устройство.
- Если электрический кабель был поврежден, его необходимо заменить на исправный.
- Электрический кабель должен быть специальным с мягкой структурой, покупайте его либо у производителя, либо у авторизованного дилера.
- Устройство нельзя мыть водой, у него нет защиты от попадания воды. В случае попадания воды на внутренние части устройства возникает угроза электрического шока и повреждения механических и электрических частей.
- Выключайте все переключатели, Когда устройство не работает, а также вынимайте вилку из розетки.
- Отключайте устройство от питания и не используйте его, Когда оператор моет его.
- Выключайте устройство и не работайте на нем, если вы заметили какие-то неисправности.
- Регулярно проверяйте поверхность ножа, каретку и режущую часть ножа на неисправности.
- Нельзя резать замороженное мясо температуры ниже -6 °C
- При повторной продаже устройства, продавайте его вместе с данной инструкцией по эксплуатации.
- Свяжитесь с нашим авторизованным дилером в случае повреждений, неисправностей или утери инструкции.
- Свяжитесь с нашим авторизованным дилером при наличии вопросов по оборудованию, на которые вы не нашли ответ в данной инструкции.



Терминал должен быть заземлен перед установкой слайсера.

В противном случае, если будет протечка, могут пострадать операторы.



Слайсер работает автоматически; не трогайте механизм руками, в случае несоблюдения этого правила могут возникнуть опасные ситуации с травмами сотрудников.




Мойте и меняйте нож слайсера, будьте осторожны, лезвие ножа может поранить ваш палец.

II. Основные технические характеристики

Модель:	SL-195	SL-220	SL-250	SL-275	SL-300
Напряжение	220-240V 50HZ				
Мощность120W		120W	150W	250W	250W
Толщина нарезки	0.2~12MM	0.2~12MM	0.2~12MM	0.2~15MM	0.2~15MM
Диаметр ножа220MM		220MM	250MM	275MM300MM	
Максимальная ширина нарезки	160 MM	160MM	150MM	200MM	200MM
Вес	12,2KG	14,4KG	15,5KG	18,5KG	22,2KG
Размеры	417×377×314MM	479X404X350MM	479X415X365MM	543x462x430MM	577x466x430MM

III. Инструкция к устройству и основные части:

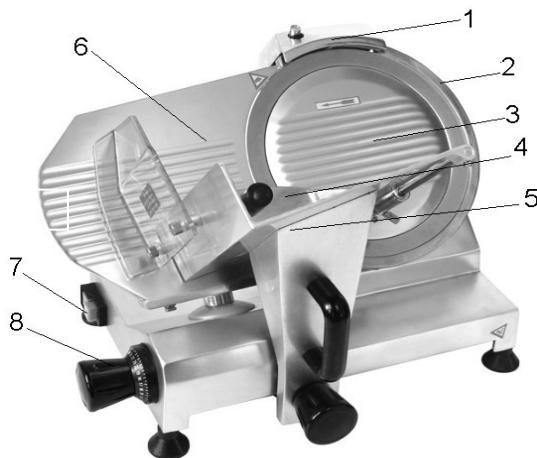

1. Заточка
2. Защита ножа
3. Покрытие ножа и активный толкатель
4. Ручка для толкания продукта
5. Каретка
6. Панель контроля размера

IV. Эксплуатация

1. Устройство должно устанавливаться на рабочую поверхность, которая стабильна и прочна, и сможет удержать вес устройства.
2. Убедитесь, что напряжение питания вашей сети соответствует напряжению на шильдике устройства.
3. Включите переключатель, после чего устройство проработает 2-3 минуты, в течение которых посмотрите, правильно ли оно работает.
4. Поверните переключатель, лезвие будет вращаться с противоположной стороны от рук оператора.
5. Настройте толщину нарезки путем вращения регулятора толщины нарезки с противоположной стороны от рук оператора. Поверните регулятор фиксации позиции

с противоположной стороны от рук оператора. Головка фиксатора позиции должна соприкасаться с решеткой.

6. Толкайте каретку вперед и назад над ножом непрерывно, используя ручку для толкания продукта и ручку толкателя.

7. После нарезки необходимого количества, переключите устройство в положение “0”.

Поверните ручку фиксации позиции, чтобы фиксатор позиции вернулся обратно в свое исходное положение.

8. Теперь можете убрать нарезку и продукт.

. Мойка:V

1. Всегда выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки перед мойкой, также убедитесь в том, что вы поставили регулятор нарезки в положение “0”.

2. Не используйте никаких химических или абразивных продуктов. Не используйте щетки или какие-либо другие гаджеты, которые могут повредить слайсер.

3. Используйте влажную тряпку с моющим средством для мытья устройства. Убедитесь, что вы моете устройство каждый день.

4. Снимите защиту ножа при мойке, и помойте также каретку. 5. Предупреждения при мойке ножа:

а. Надевайте специальные перчатки для данной операции;

б. Не дотрагивайтесь до лезвия ножа;

с. Это опасная операция, будьте осторожны.

6. Устройство должно проработать в течение 5 минут после мойки.

7. Внимание: Не мойте устройство под струей воды.

. Сервис:VI

1. Защита от ржавчины ножа:

а. Протирайте нож сухой салфеткой после использования;

б. Намазывайте пищевой жир на край лезвия сухой салфеткой; с. Точите нож каждый день, чтобы предотвратить ржавчину.

2. Смазка направляющей:

а. Отведите каретку в одну сторону и смойте жирную грязь направляющей сухой салфеткой;

б. Смажьте поверхность направляющей жиром при помощи пальца, хорошо размажьте;

с. Необходимо смазывать направляющую каждую неделю.

3. Смазка вала толкателя:

а. Протрите вал толкателя сухой салфеткой;

б. Намажьте пищевое масло на оба вала и поднимите толкатель и опустите его, чтобы масло размазалось, а толкатель правильно функционировал;

с. Вал необходимо смазывать каждый день.

4. Смазка заточки

- а. Помойте вал заточки перед заточкой;
- б. Намажьте пищевое масло на оба вала;
- с. Поверните вал и протолкните его, пока вал не начнет хорошо работать.

5. Смазка головки локализации:

- а. Поверните фиксатор положения в противоположную сторону от рук на максимальную длину;
- б. Помойте головку локализации и намажьте пищевое масло на нее;
- с. Верните фиксатор положения в исходную позицию;
- д. Необходимо смазывать его каждую неделю, но не нужно использовать слишком много масла.

. Заточка ножа:**VII**

1. Необходимо заточить нож, Когда толщина нарезки неровная, или Когда нарезка ломается и рвется.
2. Помойте край ножа перед заточкой.
3. Вытяните заточку и смажьте валы заточки для их правильной работы.
4. Вытяните заточку и поверните ее на 180°, нажмите на камень справа пальцем, затем верните заточку в рабочее положение.
5. Убедитесь, что поверхность камня расположена близко к поверхности края. Если это не так, настройте ее.
6. Включите питание и повзольте ножу работать в течение 1-2 минут, остановите устройство, если нож хорошо заточен, если нет, продолжайте.
7. Нажмите на камень слева и убедитесь, что поверхность камня расположена близко к поверхности ножа, затем затачивайте его в течение 3 секунд, чтобы удалить грат.
8. Верните заточку в исходное положение после работы.
9. Всегда держите камень чистым, чтобы он хорошо работал.
10. Не смотрите прямо на врачающийся камень, так как отлетающие кусочки камня могут стать причиной травмы глаз.

Электрическая схема

